Panasonic®

取扱説明書

住宅用照明器具(ペンダント)

保管用
保証書別添付
施工説明付き

品番 HFD7610EP

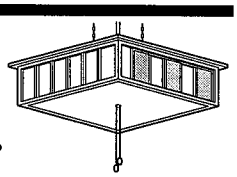

お客様へ このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1〜2ページ)を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

禁止

■次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・補強のない薄い場所(ベニヤ板、石こうボードなど)
・傾斜した場所

●この器具は水平天井面取り付け専用です。

■スイッチ操作のひもなどに無理な力をかけない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
●引きひもにぶらさがったりしないでください。

禁止

■次のような配線器具には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・がたついたり、破損しているもの
・斜めに取り付けられたもの

・配線だけのもの
・電源端子露出タイプ

●工事店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。(交換には資格が必要です。)

必ず守る

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠注意

必ず守る

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●1年に1回は同梱の「安全チェックシート」(保証書内在中)に基づき自主点検してください。

接触禁止

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
●この器具は防湿、防雨型ではありません。

必ず守る

■付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

禁止

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
●器具の真下にストーブなどを置かないでください。

■他の調光器と組み合わせて使用しない
調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。
●工事店、電器店に調光器の取り外しを依頼してください。(取り外しには資格が必要です。)

使用上のご注意

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
●電波の弱い場所(山間部、鉄筋建物内など)では、室内アンテナ使用のテレビやラジオに画像の乱れや雑音などが発生することがあります。
●照明器具のきわめて近くでは、他の機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなることがあります。
●蛍光灯はランプに風が当たったり冬場など周囲の温度が低い場合には、明るくなるまでに時間がかかったり、点灯直後にちらつきや移動縞(ムービングストライエーション現象)が発生することがあります。
ランプが温まりますと自然に収まりますのでご了承願います。
●パルックボール蛍光灯は、点灯直後約10分間、明るさや光色が若干変化します。
●パルックボール蛍光灯は、周囲温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。

付属部品の確認

施工する前にまず付属部品をご確認ください

□配線器具
(丸型フル引掛シーリング(1個))



□シーリングハンガー(1個)

□吊金具(2本)

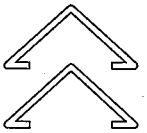

□チェーン(2本)



□吊下金具(4本)



□引掛シーリング用木ネジ(2本)

□シーリングハンガー用木ネジ(2本)



各部のなまえ

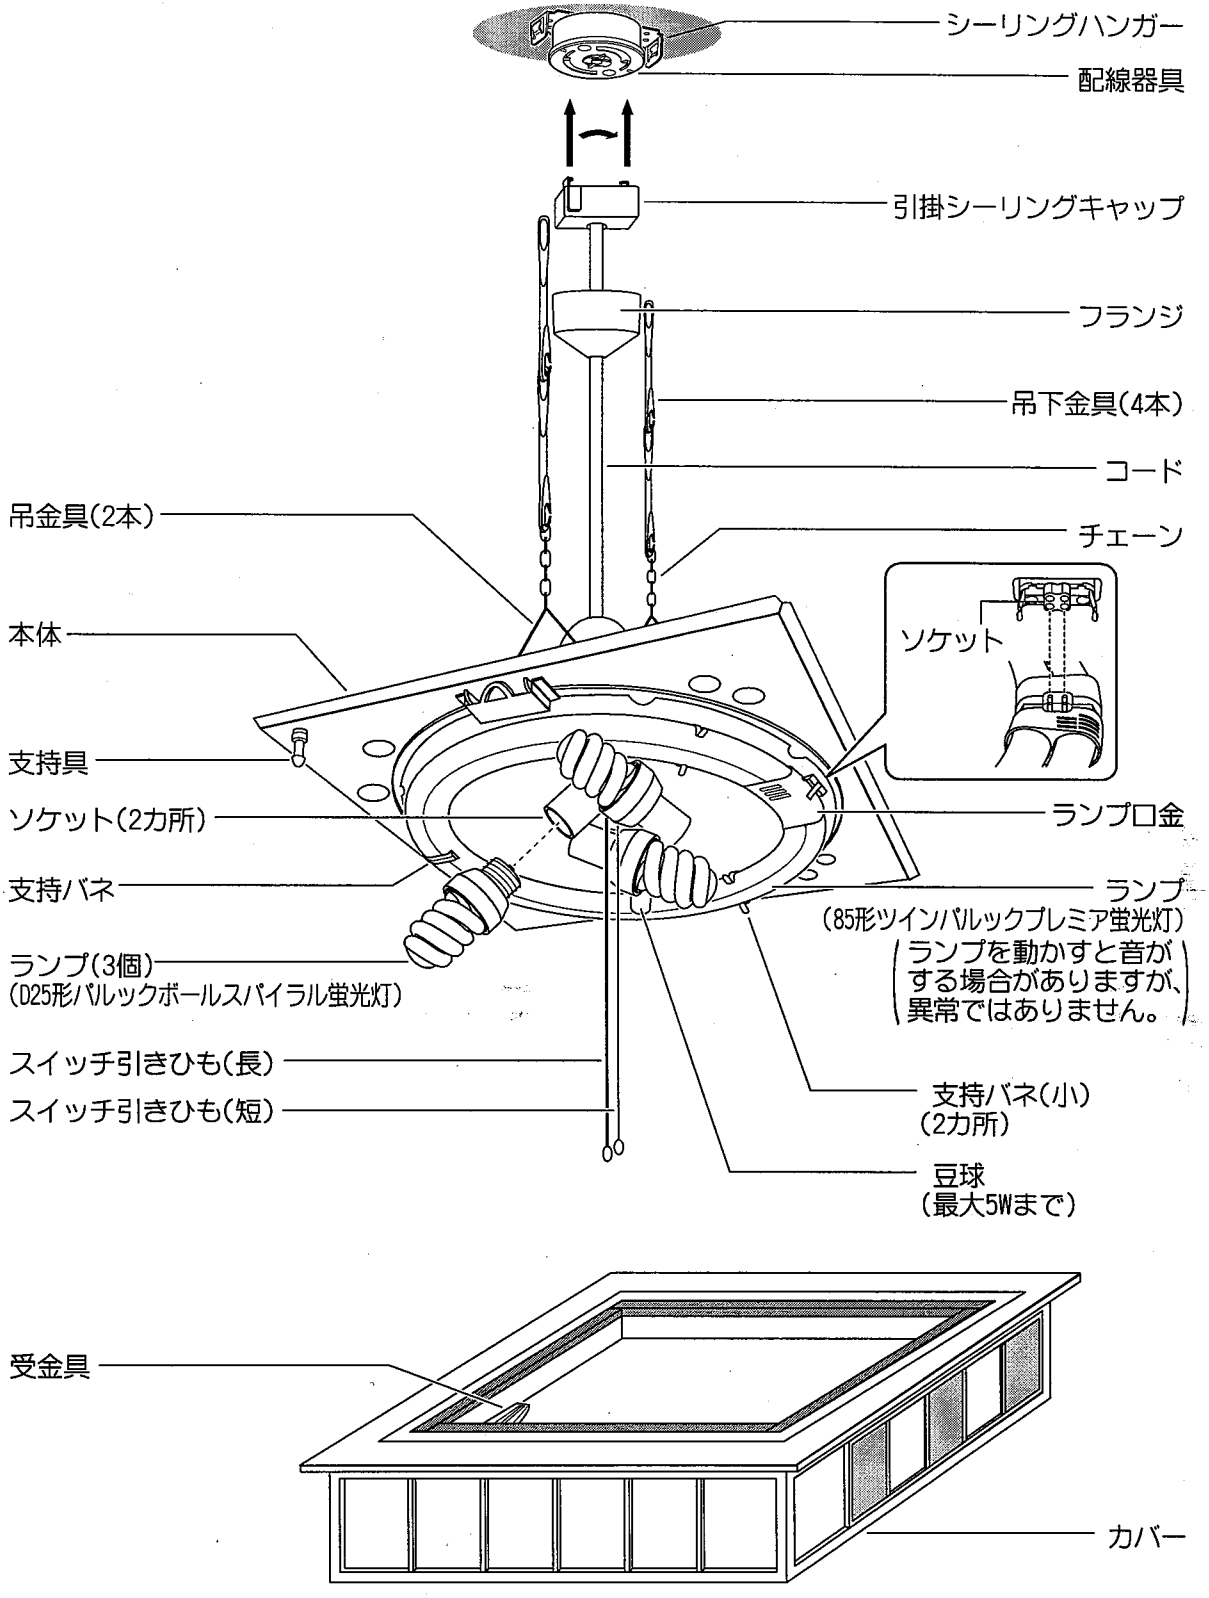
シーリングハンガー
配線器具
引掛シーリングキャップ
フランジ
吊下金具(4本)
コード
吊金具(2本)
チェーン
本体
ソケット
支持具
ソケット(2カ所)
ランプ口金
支持バネ
ランプ
(85形ツインパルックプレミア蛍光灯)
ランプを動かすと音がする場合がありますが、異常ではありません。
ランプ(3個)
(D25形パルックボールスパイラル蛍光灯)
スイッチ引きひも(長)
スイッチ引きひも(短)
支持バネ(小)
(2カ所)
豆球
(最大5Wまで)
受金具
カバー

照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

1 配線器具を確認する

同梱のシーリングハンガーを使って取り付けできる配線器具



丸型フル
引掛シーリング
品番:WG5015, WG5005



丸型引掛シーリング
品番:WG4000, WG4420
WG4005, WG4425
WG1500



角型引掛シーリング
品番:WG1000

直接取り付けできる配線器具



フル引掛ローゼット
品番:WG6005



引掛埋込ローゼット
品番:WG6000, WG6420
引掛露出ローゼット
品番:WG6130

● 同梱のシーリングハンガーを天井に取り付ける

1 木ネジをゆるめ配線器具を外す

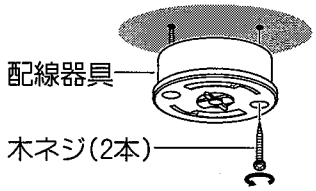

2 シーリングハンガーをはめる

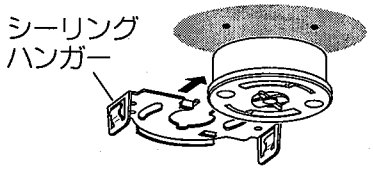

3 木ネジを締め付ける

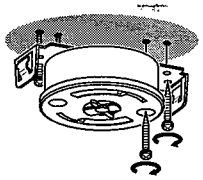

シーリングハンガーの取り付けは付属の木ネジ止めを推奨します。

同梱の配線器具は使いません

● 同梱のシーリングハンガーを天井に取り付ける

1 木ネジをゆるめ配線器具を外す

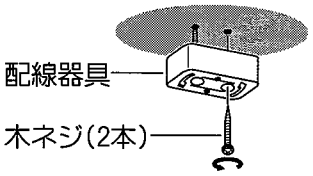

2 シーリングハンガーをはめる

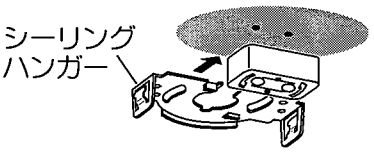

3 木ネジを締め付ける

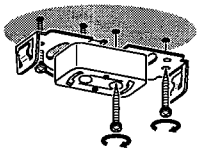

シーリングハンガーの取り付けは付属の木ネジ止めを推奨します。

同梱の配線器具は使いません

● ローゼットの金具にねじが付いている場合は外す

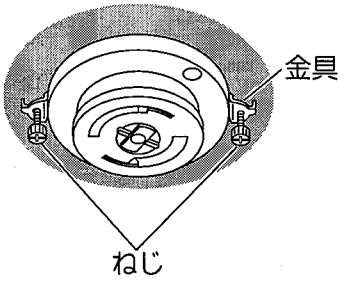

同梱の配線器具、シーリングハンガーは使いません

角型引掛シーリングを90度にふった角度でも取り付け可能です。



上記5タイプ以外の配線器具

同梱の配線器具に取り替える
(工事店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。交換には資格が必要です。)

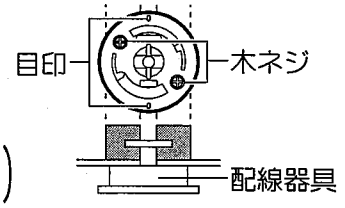

⚠警告

目透かし天井へ取り付ける場合は、目透かしの方向に目印を合わせて取り付けてください。守らないと、落下によるけがのおそれがあります。

2 本体に吊金具を取り付ける

・先にチェーンを吊金具に通してください。

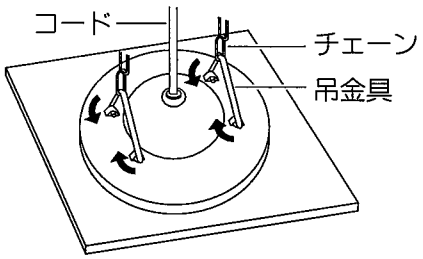

3 シーリングハンガー又はローゼットの金具に吊下金具を引掛ける

・吊下金具の本数により吊下高さの調節ができます。

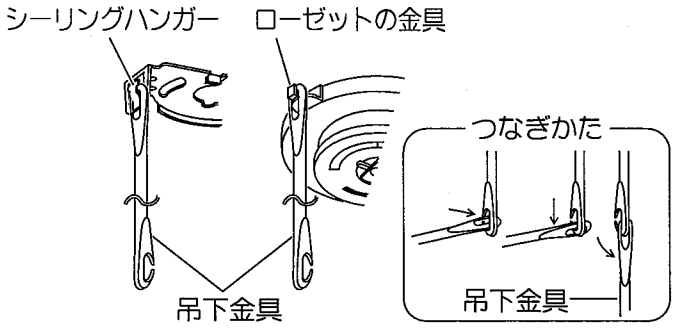

4 ランプ(ツインパルック蛍光灯)を取り付ける

①支持バネにランプをはめる。
②ソケットにランプの口金を差し込む。
③支持バネ(小)にはめる。

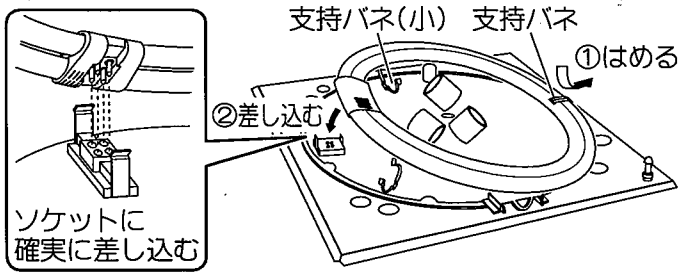

5 ランプ(3個)(パルックボール蛍光灯)を取り付ける

6 吊下金具にチェーンを引掛ける

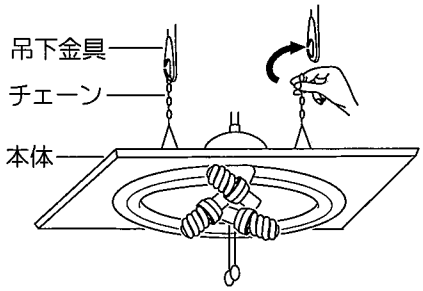

7 引掛シーリングキャップを接続する

・止まるまで右に回す。

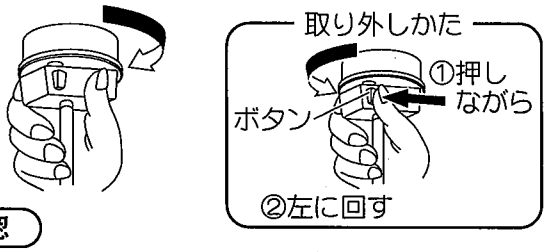

確認

取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、
外れないことを確認する。

8 フランジを押し上げる

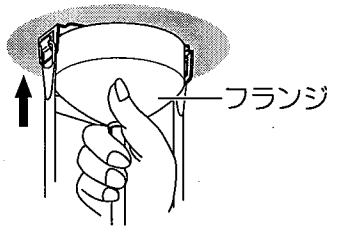

9 カバーを取り付ける

①引掛金具を本体に引掛ける。

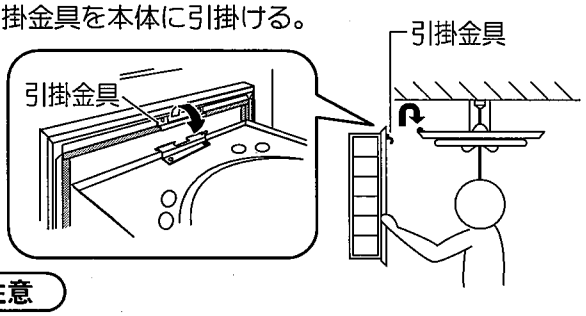

注意

カバーを引掛けると、本体の片側が上がりますので
作業は静かに行ってください。

②カバー下面の穴に引きひもを通す。

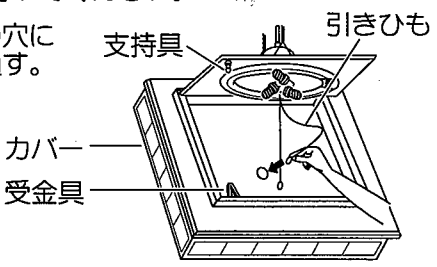

③カチッと音がするまでカバーを押し上げる。

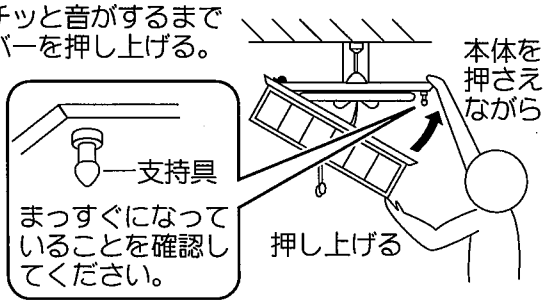

**カバーの取り付けがスムーズにいかない場合、
先に支持具の先端をカバーの受金具に
引掛けてから押し上げてください。**

禁止 **シート部を押し上げないでください。変形・破損の原因となります。**

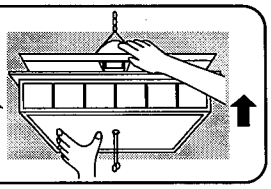

⚠注意	**カバーは確実に取り付けてください** 落下してけがのおそれがあります。

カバーの柄と光源の組み合せについて

●この器具は障子を上下に動かすことで、季節に合わせて2種類の柄を選ぶことができます。
また光源を選ぶことにより、季節に応じて光色を変えられます。

点灯モード

引きひも(長)	ツインパルックプレミア蛍光灯(昼白色) → パルックボール蛍光灯(電球色) → 消灯
引きひも(短)	豆球点灯 ←→ 豆球消灯

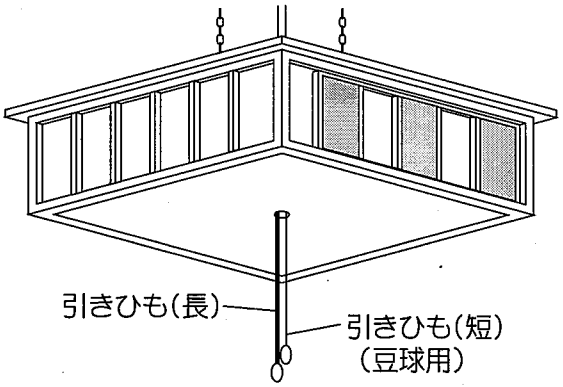

柄の種類について

・桜模様 <春>

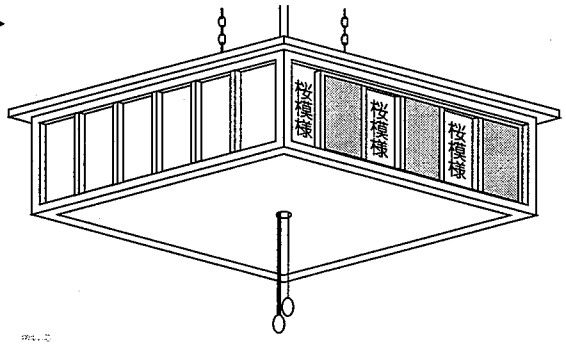

・秋草模様 <秋>

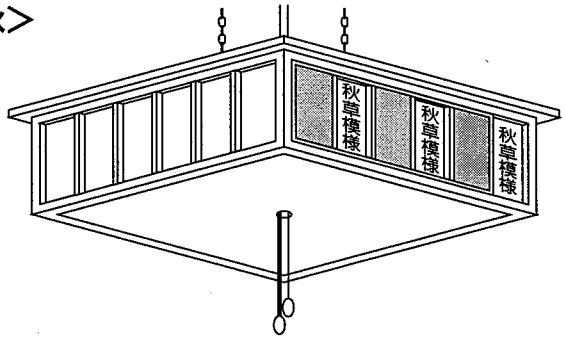

おすすめの点灯状態

ツインパルックプレミア蛍光灯(昼白色)

パルックボール蛍光灯(電球色)

障子の動かしかた

・障子の中央を持ち、左右に移動させる。

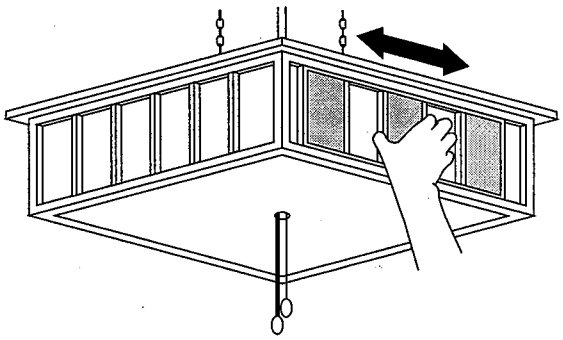

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプの明るさが低下したり、点滅をくり返したりするようになると寿命です。
器具に合ったパナソニック製ランプ(パナソニック製ツインパルックプレミア蛍光灯、パナソニック製パルックボール蛍光灯)をお買い求めください。
白熱ランプは使用できません。
●種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。

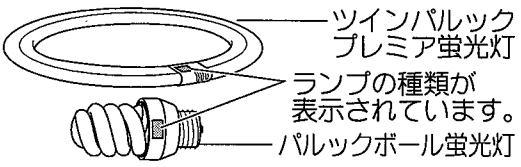

1 カバーを開く

①カバーを支える
②レバーを内側に押す

注意

カバー操作ラベルが貼り付いている側にレバーがあります。
反対側からはカバーを開くことはできません。

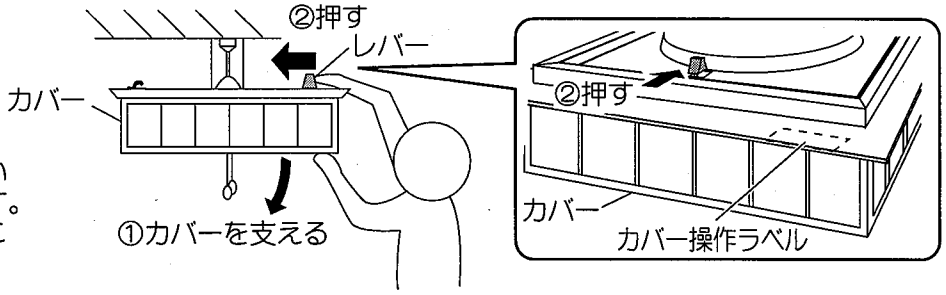

2 ランプ(3個)(パルックボール蛍光灯)を外す

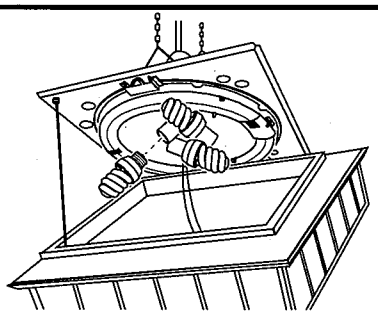

3 ランプ(ツインパルックプレミア蛍光灯)を交換する

先に引きひもをセードから外してください。

・ランプを取り外す
①ランプ口金側を外す
②支持バネ側を外す
・ランプを取り付ける
①支持バネにはめる
②ランプ口金を
ソケットに差し込む
③支持バネ(小)にはめる

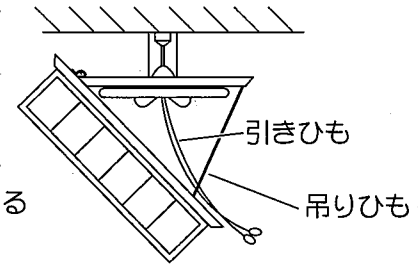

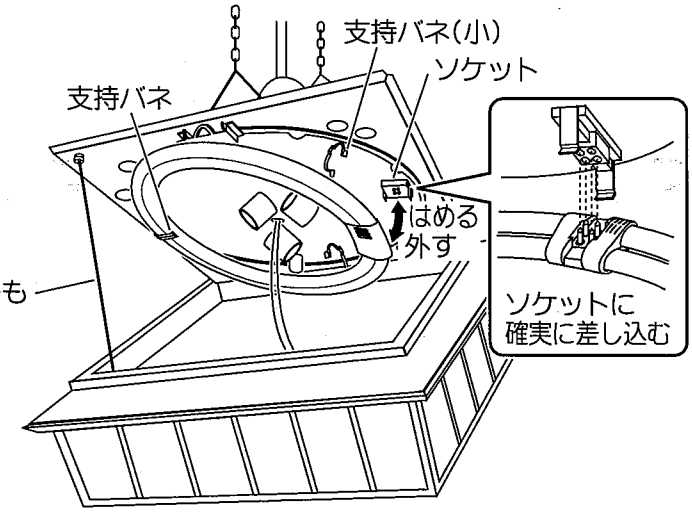

●吊りひもを取り付けたままでランプ交換ができます。

注意 カバーを仮吊りの状態で引張ったり、ランプをカバー内に置かないでください。
カバー落下の原因となります。

4 新しいランプ(3個)(パルックボール蛍光灯)を取り付ける

5 カバーを押し上げる

①カバー下面の穴に引きひもを通す。

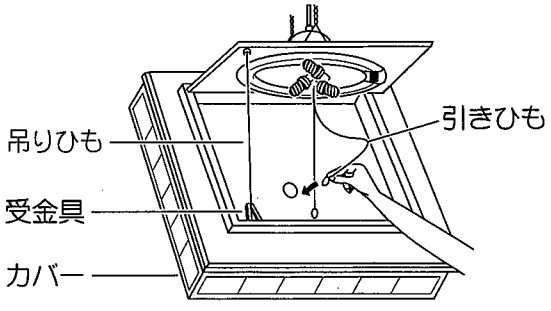

吊りひも(支持具)がカバーの受金具にかかっていることを確認してください。

②カチッと音がするまでカバーを押し上げる。

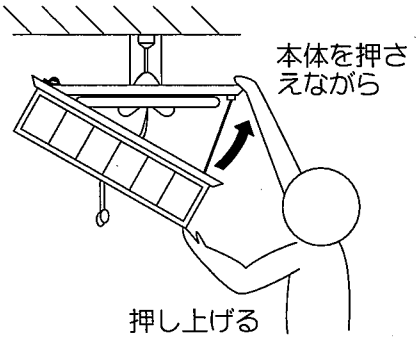

禁止 **シート部を押し上げないでください。変形・破損の原因となります。**

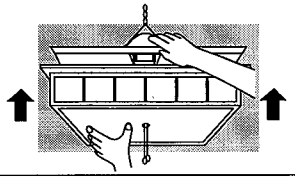

お手入れについて　電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に１回程度)に清掃してください。
・汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

カバーを完全に外す

1 カバーを開く
☞7ページ「ランプを交換する」手順 1 参照

2 受金具から吊りひもを外す
本体まで静かに収納してください。
注意　吊りひもが完全に戻るまで手をはなさないでください。

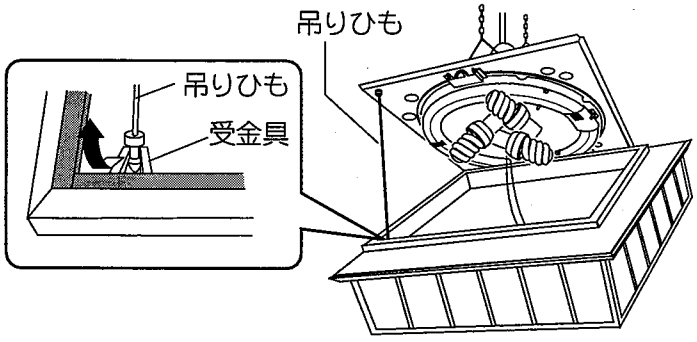

3 カバーを両手で持ち本体から引掛金具を外す
・カバーを本体から90度程度開くと取り外しやすくなります。

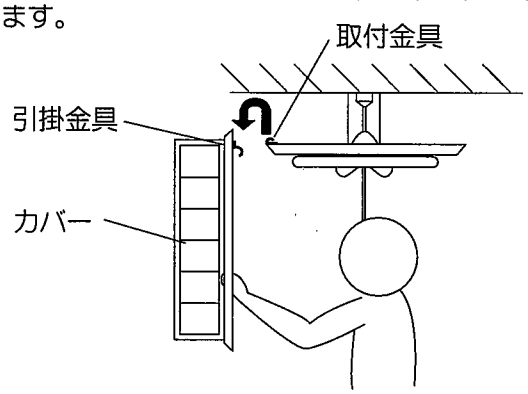

・カバーの取り付けかたは
☞5ページ「照明器具を取り付ける」手順 9 を参照してください。

障子の取り外し・取り付けかた

取り外しかた
障子を上に押し上げ、手前に引く。

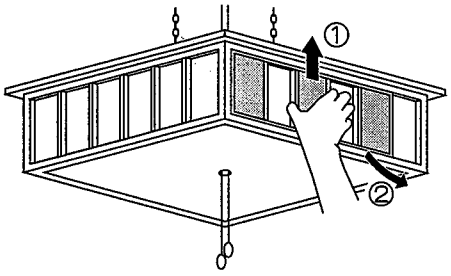

取り付けかた
カバーの溝に、障子の上(バネ側)、下の順にはめ込む。

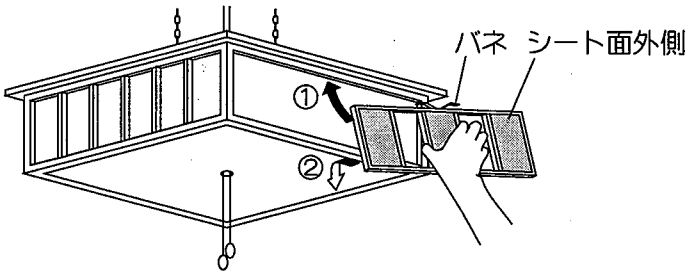

仕様　付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	76W(豆球5W同時点灯81W)	85形ツインパルックプレミア蛍光灯
		66W(豆球5W同時点灯71W)	D25形パルックボールスパイラル蛍光灯（E26）3灯

保証とアフターサービス　よくお読みください

保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げの日より1年間です。
但し安定器については3年間です。(ランプ等の消耗品は除きます。)
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック電工修理ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

パナソニック電工株式会社 インテリア照明事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048